

Bli kjent ^{MED} Betjeningen

Termostat m/nattsenk

MICROSAFE® MTRNS CENTROL® CTRNS

Gratulerer med din nye varmeregulerende termostat. Nedenfor finner du en enkel forklaring på mulige betjeninger på din nye termostat

TERMOSTAT

Termostaten regulerer etter temperaturen i rommet via en innebygd føler, eller via gulvføler montert i gulv. Den viser til enhver tid den faktiske temperaturen i rommet/gulvet og kan reguleres på følgende måte.

Regulering Opp-knapp regulerer varmen oppover. Ved å betjene denne, får du et varmere gulv/varmekilde.

Ned-knapp regulerer varmen nedover. Ved å betjene denne, får du et kaldere gulv/varmekilde. **Av-/På-knapp**, slår termostaten På eller Av. Hvis du skulle komme til å slå termostaten helt av, vil displayet vise FS som betyr FrostSikring. Det betyr at termostaten er avslått, men vil automatisk slå seg inn og gi en lunk til varmekilden/gulvet hvis temperaturen i rommet faller under 5°C.


Nattsenkingsknappen (se bilde til høyre) holder du inne i 3 sekunder for å aktivere nattsenk. Temperaturen senkes da med 5°C under innstilt temp. og vil vare i 7 timer fra aktivering. Denne perioden vil slå seg automatisk inn hver 24 time.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

- trykk opp/ned/av-på samtidig (3 sek.).

Barnesikring For å aktivere tastelåsfunksjon, trykk inn og hold Av/På-knappen i 5 sek. På samme måte kan denne funksjonen oppheves.

Termostaten vist med nattsenkning

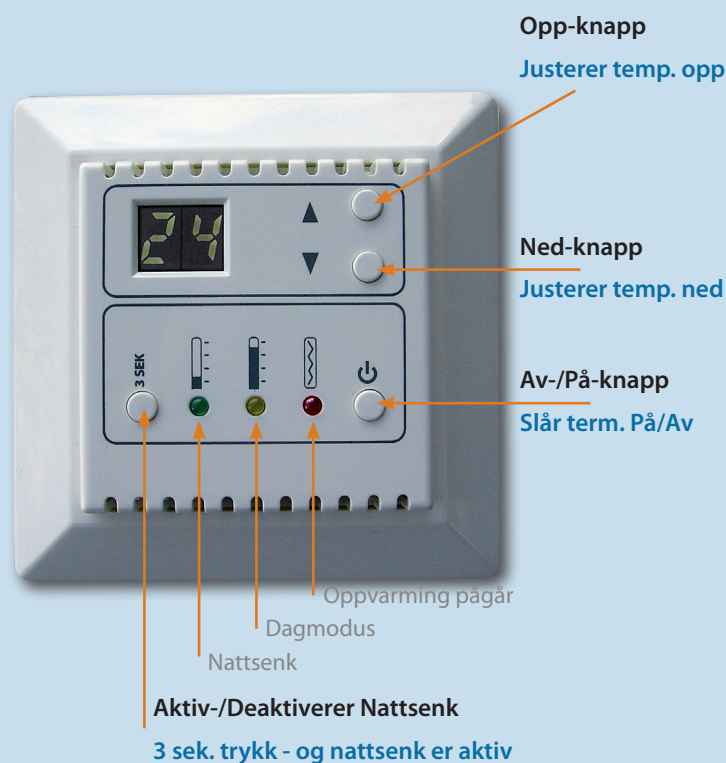

CTM Lyng AS

Hallsetbakken 4,
7540 Klæbu

72 83 16 11 tlf
74 85 55 49 fax
www.ctmlyng.no